

KÄYTTÖOPAS

AIR IMAGE SENSOR- CAMFILIN ILMANPUHDISTIMIEN OHJAUSJÄRJES- TELMÄ

ALHAISEMMAT ENERGIAKULUT JA PAREMPI SUOJA IHMISILLE JA KONEILLE

Cam ilin älykäs ilmanpuhdistimien patentoitu anturijärjestelmä sisäilmanlaadun ja energiankulutuksen valvontaan ja hallintaan – nostamalla ja laskemalla ilmanpuhdistimien tehoa ilmassa olevan hiukkasmäärän mukaan.

Järjestelmä säästää energiaa ja suojaa koneita ja ihmisten terveyttä. Se luo myös yksityiskohtaisen ilmanlaaturaportin sisäilmastasi. Raportti on helposti saatavilla osoitteessa: airimage.camfil.com

Suunnitellut Cam il, Industrigatan 3,
SE-619 33 Trosa, Ruotsi
Valmistettu Ruotsissa

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUDESTA

Varoitus! Air Image -laite on IP22-luokiteltu eikä sitä saa käyttää ulkona tai märässä tilassa. Puhdista laite huolellisesti kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä paineilmaa laitteen puhdistamiseen.

- Älä peitä anturia
- Pidä laite poissa vedestä, se ei ole vesitiivis
- Air Imagen ja ilmanpuhdistimien väliin jääviä paksuja seiniä on vältettävä

Jos laitetta ei käytetä valmistajan ohjeiden mukaan, se ei välttämättä toimi oikein. Käytä aina Camfilin suosittelemaa alkuperäistä virtälähdettä.

HUOMAA!

Sähköosien ja paikallisten hävittämisrajoitteiden takia käytöstä poistettavat laitteet ja niiden osat tulee toimittaa kierrätysasemalle oikeaoppista kierrätystä ja hävittämistä varten.

TEKNISET TIEDOT

Virtälähde: USB-virtälähde
Jännite 5 V/DC
Virta 2 A
Virrankulutus 10 W

Käyttöalue, hiukkaset: PM1, PM2,5



Käyttöalue, kosteus: 0–100 % ei-kondensoiva

Käyttölämpötila: -10...50 °C

Mitat (L x K x S): 144 x 64 x 61 mm

Paino: 200 g

KUVAUS

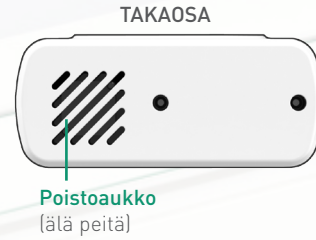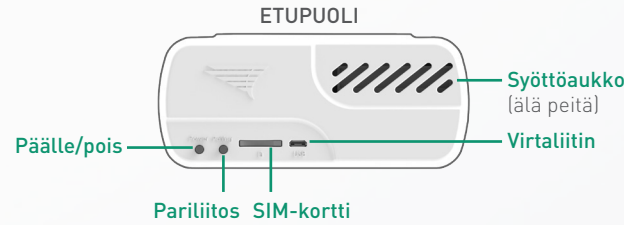


VIRTALÄHDE

Vaihe 1: Valitse pistorasias sopiva pistotulppa.

Vaihe 2: Aseta pistotulppa virtalähteen uraan.

Vaihe 3: Liitä virtajohto laitteeseen ja pistorasiaan.

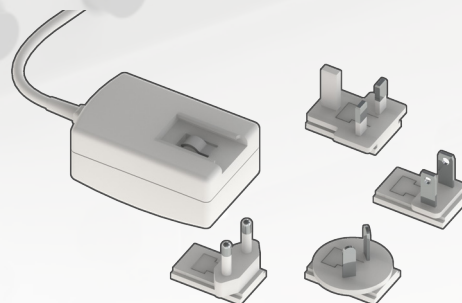

www.camfil.fi

SIM-KORTIN ASENNUS

(vain laitteet, joissa ei ole esiasetettua SIM-korttia)


Vaihe 1:

Aseta SIM-kortti virtaliittimen vasemmalla puolella olevaan kortti-paikkaan.

Vaihe 2:

Kun kummatkin ilmaisimet lakkaavat noin minuutin kuluttua vilkkumasta, laite on kytketty internetiin.

Laite on liitetty internetiin.

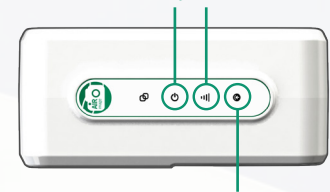

Laite lähettää tietoja internetiin


Vaihe 3:

Paina virtapainiketta.



Vaihe 4:

Virtailmaisimien syttyä.

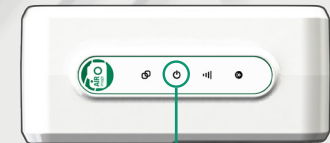

Virtailmaisimien

VERKKOTILIN LUOMINEN JA LAITTEEN LISÄÄMINEN

Vaihe 1:

Siirry selaimella osoitteeseen airimage.camfil.com

1. Kirjaudu tilillesi.

TAI

2. Luo uusi tili.

Vaihe 2:

Kun laite on kytketty internetiin ja olet luonut käyttäjätilin, lisää laite tilillesi käyttämällä sen tunnusta ja salasanaa, jotka on merkitty **laitteen paketissa tulevaan** käyttöohjeeseen.

Käyttäjätunnus: xxx

Salasana: xxx




camfil
CLEAN AIR SOLUTIONS

LAITTEEN LIITTÄMINEN ILMANPUHDISTIMEEN

Vaihe 1:

Paina ilmanpuhdistimen pariliitospainiketta yhdistääksesi sen Air Imageen – pidä painike painettuna, kunnes LED-valo alkaa vilkkua.

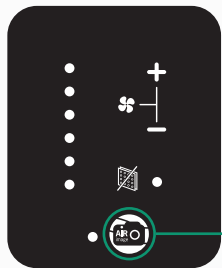

Ilmanpuhdistimien pariliitospainike

Vaihe 2:


Paina Air Imageen pariliitospainiketta – toinen painike vasemmalta – kolmen sekunnin ajan.



Paina

Vaihe 3:


Kun ilmanpuhdistimet ja Air Image on liitetty toisiinsa, ilmaisin, jossa on kaksi liitettyä neliötä, syttyy.

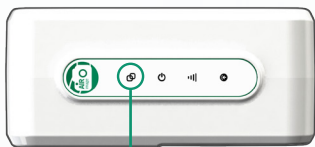

Ilmanpuhdistimet on liitetty Air Imageen

VIANETSINTÄ

- Jos laite ei toimi oikein tai yhteys ilmanpuhdistimeen mene-tetään, käynnistä laite uudelleen ja toista edellä mainitut vaiheet.
- Jos laite ei vielääkään toimi, ota yhteyttä laitteen myyjään.
- Jos laitteen päällä oleva GSM-ilmaisin vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa, laite ei voi käyttää SIM-korttia. Varmista, että GPRS toimii SIM-kortilla.
- Jos laitteen päällä oleva GSM-ilmaisin vilkkuu toistuvasti kolme kertaa, SIM-kortissa on PIN-koodi. Poista PIN-koodi matkapuhelimella. **Ei koske laitteen mukna tulevaa korttia.**
 1. Aseta SIM-kortti matkapuhelimeen
 2. Käynnistä matkapuhelin ja poista lukitus syöttämällä operaattorin määrittämä PIN-koodi
 3. Siirry asetuksiin ja muuta PIN-koodiksi 0000.

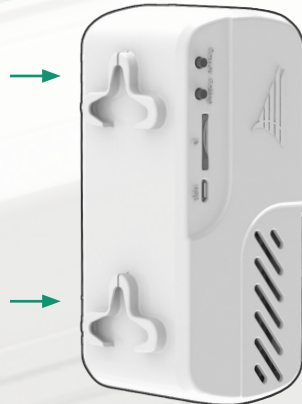

Vinkki:

Voit ripustaa laitteen seinälle käyttämällä takaosassa olevia lovia.

CAMFIL – JOHTAVA ILMANSUODATTIMIEN JA PUHDASILMARATKAISUJEN VALMISTAJA

Camfil on maailman johtava ilmansuodatinvalmistaja, jolla on yli puoli vuosisataa kokemusta sellaisten kestävien puhdasilma-ratkaisujen kehittämisestä ja valmistamisesta, jotka suojaavat ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä haitallisilta ilmateitse leviäviltä hiukkasilta, kaasuilta ja päästöiltä.

Näitä ratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti ihmisten terveyden edistämiseksi, suorituskyvyn parantamiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi monissa ilman suodattamiseen liittyvissä käyttökohteissa.

30 tuotantolaitosta, kuusi tuotekehityskeskusta ja paikalliset myyntikonttorit palvelevat ja tukevat asiakkaitamme maailmanlaajuisesti.

Kirjautumissivu rekisteröintiä varten:
AIRIMAGE.CAMFIL.COM