


Montering av clips

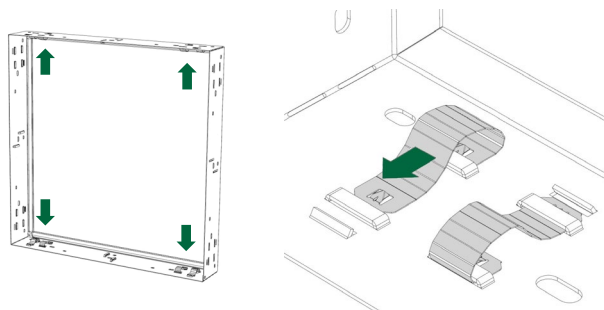


Installation:

Placera clipsen överst och nederst på ramen, totalt 8 clips.

Passa in clipsen mot bryggorna och tryck på clipsen så att båda låshakar låses fast.


Demontering av clips

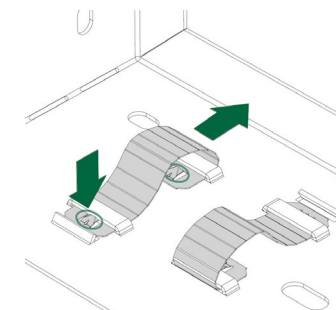

Demontering:

Tryck ned de två låshakarna med spårmejsel och dra ut clipsen.

Montering av filter med HF-ram

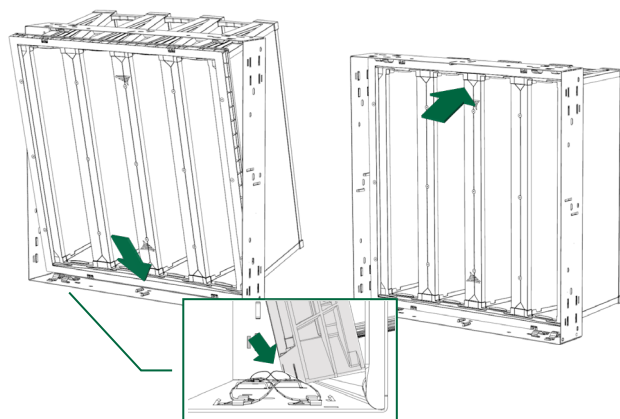


Passa in filtrets nedre kant mot ramens bakre kant och låt filtret vila på clipsens rygg enligt detaljvyn.

Tryck filtret nedåt för att komprimera clipsen och tippa samtidigt filtret på plats i riktning framåt.

Tryck till filtret så att det ligger an mot packningen i FastFrame.

Montering av förfilter

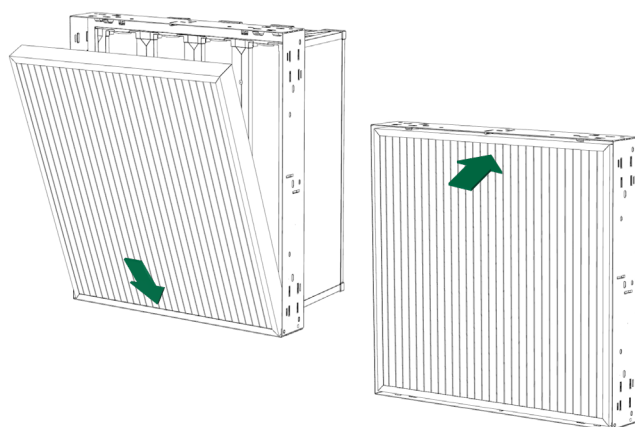


Använd samma metod enligt ovan beskrivning för att installera förfilter framför huvudfiltret.

Vid montage av enbart panelfilter är metoden densamma: placera och tryck filtret mot packning för att tätas.


Om möjligt orientera filter för vertikala veck. Mindre defekter på filterram kan förväntas.

Filterbanksinstallation

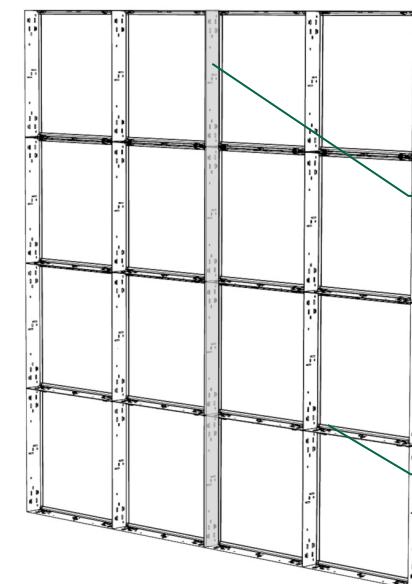


Exempel på en 4x4 filterbank

Vertikal stagslist

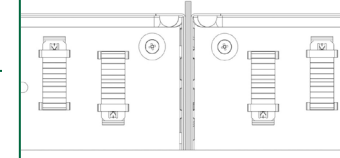

Rammontage FastFrame

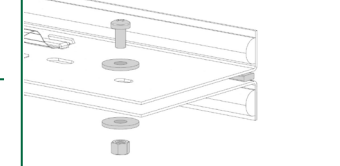

För att säkerställa korrekt tätet och stabilitet använd samtliga montagehål för att foga samman FastFrame-ramarna med popnit (4,8 mm) eller M5x10 skruv, M5 mutter och dubbla brickor.

Applicera fogmassa i samtliga skarvar mellan FastFrame-ramar, monteringslister, staglister och anslutning mot kanal för att eliminera bypass-läckage i installationen.

Vertikala staglister läggs till varannan kolumn av FastFrame-ramar vid filterbank överstigande fyra filter på höjden och tre filter i bredd.