




Installation des Gehäuses

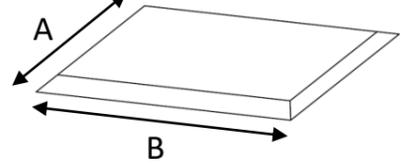

Empfohlene Ausschnittmaße

CL	Filtergröße	A [mm]	B [mm]
Quadr.	3P3	374	374
	4P4	526	526
	5P5	577	577
	6P6	679	679
	9P9	987	984
Recht..	3P6	374	667
	9P6	679	972
	11P5	577	1165
	12P6	679	1277

Aufhängung

Option A – nur Halterung

Halterung enthalten

Ø 9 max

Auhänger mit Gewinde sind nicht enthalten.

Klemmung

Option B – Halterung + Schraube

h < 65 mm

Halterung enthalten

M8

h > 65 mm

Halterung enthalten

M8

Druckschraubensatz für 1 Gehäuse (4x) muss separat bestellt werden: Ref. 1068200

Einbau der Klappe

1. Gehäuse einbauen
2. Klappe einlegen
3. Adapterstange einbauen
4. Adapterstange mit 2,5 M5 Inbusschlüssel befestigen. Adapterstange befestigen (Inbusschlüssel 2,5 mm nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Sicherungsschrauben entfernen. Entfernen Sie die Sicherungsschrauben der Klappe (Kreuzschlitzschraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Klappen werden für den Transport separat verpackt.


Klappe vom Raum aus einstellen (Schlitzschraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten).

Filterinstallation

1. Filter einlegen (Clic)
2. Klemmgriff einstellen (PU: Nach unten drehen, GEL: Auf Filtertiefe einstellen)
3. Klemmgriff nach unten drehen
4. Klemmgriff nach oben drehen

Einstellung des Klemmgriffs

Filter Height	Clamp Config. PU	Clamp Config. GEL
MD	A-1	A-1
78	A-2	N/A
MX	B-1	B-2
MG	B-3	B-3

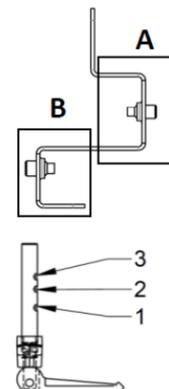

Halterungseinstellungen

PU

5 MD
4 78
3 MX (Not used)
2 MG
1

GEL

5 MD
4 (Not used)
3 (Not used)
2 MX
1 MG

Verriegelung

Verwenden Sie die CleanSeal Quick Access Card (im Lieferumfang enthalten) oder eine andere Plastikkarte.

1. Karte einlegen
2. Karte nach unten drücken
3. Karte nach oben drücken

Anschlüsse

Rp1/8" Druck ⊖ DOWNSTREAM

Rp1/8" Druck ⊕ UPSTREAM

D8d6mm Druck ⊕ UPSTREAM

D12d9mm Konzentration 100% UPSTREAM

CleanSeal Integrity: Aerosol-Injektion Verbindung d9mm zu IntegriPod