


CamCube HF-CC

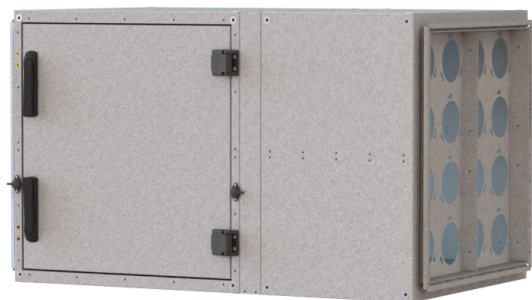

INSTRUKTIONEN GÆLDER FØLGENDE PRODUKTER:

- CamCube HF-CC

HÅNDBTERING

- Ved transport og flytning skal skabet altid have lågen lukket
- Skabet rengøres ved behov

INSTALLATIONSINSTRUKTION

- Vær opmærksom på luftretning ved installation
- Justerbare fødder medleveres, monteres på pladsen
- Der kræves mindst 1 meter til filterskift

INSTALLATION AF NYT FILTER

- Håndter filteret forsigtigt
- Skub cylinderens tapper ind i rammens nøglehulslås
- Drej cylinderen med uret til stop, gentag indtil alle cylindre er monteret
- Eget værktøj, skraldenøgle og toppe 24 mm
- Skub forsigtigt filteret ind og spænd filteret fast med bispændingsanordningen
- Kontroller pakningen på lågen, skift pakning ved beskadigelse
- Luk lågen og hængslerne

FILTERSKIFT

- Kontroller om der findes lokale foreskrifter, før du skifter filtre
- Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske ved udskiftning af filtre
- Sluk for ventilationssystemet
- Åbn lågen
- Kontroller pakningen på lågen
- Løsn bispændingsanordningen
- Træk filteret ud
- Drej cylinderen mod uret, løft cylinderen lige tilbage
- Se afsnittet "Installation af nyt filter"
- Luk lågen og hængslerne

